

Einbauhinweis Kniestocktüren



Ausführung der Öffnung beachten! (siehe Rückseite)
Öffnungsseite (Anschlag) beachten!



Sie brauchen nur:

- Akkuschauber + Bohrer + Bit-Einsätze
- Unterlegmaterial
- Wasserwaage
- Meterstab

Ständerbauweise:

- Trockenbauschrauben 3,9x65 (empfohlen)

Massivwand:

- Stahlschrauben mind. 5x90 + Dübel



Vor Einsetzen der Kniestocktüre:

Dichtband in Wandöffnung kleben
 (Einbauhinweis Anschluss-System)

1

Kniestocktüre in Wandöffnung einsetzen und ausrichten:

- **Fuge umlaufend ausmitteln (max. 2 cm)**

Wichtig: unten entsprechend unterfüttern

- wandbündig und rechtwinklig

Tipp: Diagonalen nachmessen.

2

In Einbaufuge hinterfüttern und Rahmen befestigen:

- je gegenüberliegend auf gleicher Höhe

- **Querseiten: je 2 Schrauben**

- **Längsseiten: je mind. 3 Schrauben**

(mind. je 1 Schraube zwischen Ober-/Unterkante und Scharnier und mind. je 1 Schraube zwischen Scharnieren)

3


Fugenzöpfe jeweils von vorne und von hinten bündig in die Fuge drücken. **Fuge komplett schließen.**

Am Stoß ca. 10 cm überlappen.



Dämmzopf eindrücken,

Dichtband ankleben
 (Einbauhinweis Anschluss-System)

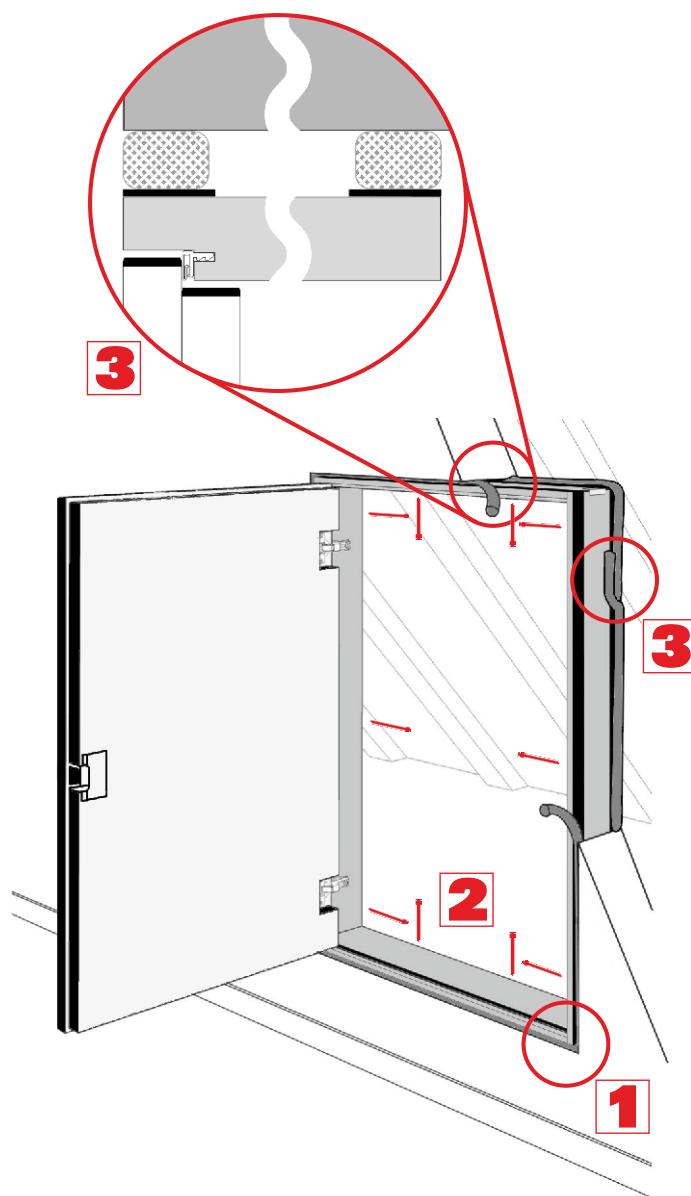

Wenn alle Arbeiten an der Wand beendet sind:

4

Deckleisten montieren:

Zusammenstecken. Testen. Klebeband freilegen. Fest andrücken.

(Einbauhinweis Deckleisten)

Führen Sie die **markierten Punkte** exakt aus.
 Dann ist der **Anschluss prüfungsgerecht** und
 Sie sind auf der sicheren Seite.

weilhöfer
 TREPPEN AUS WÜRZBURG

⚠ Bauseitige Ausführung der Öffnung


Führen Sie bauseits die Öffnung entsprechend aus.
Dann ist der **Anschluss prüfungsgerecht** herstellbar
und Sie sind auf der sicheren Seite.



Vor Einsetzen der Kniestocktüre:
⚠ Dichtband in Wandöffnung kleben
(Einbauhinweis Anschluss-System)


Einbau in Massivwände

Wandaufbau $\geq 12\text{cm}$

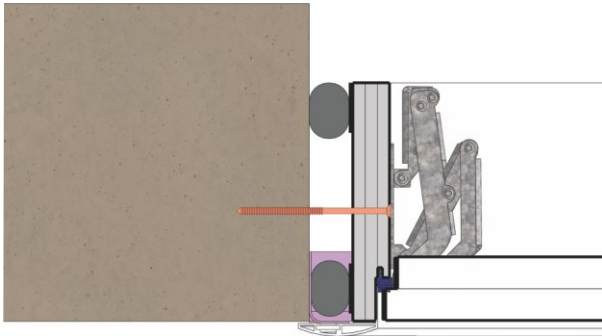


Wandaufbau $< 12\text{cm}$

$B \geq 10\text{ cm}$

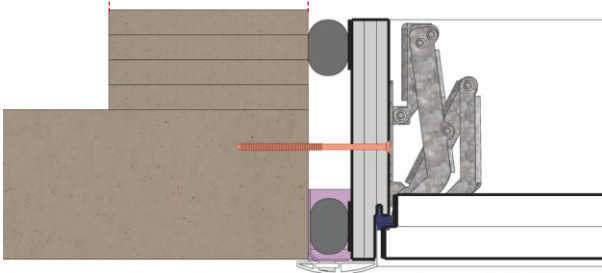


Einbau in Wände von Installationsschächten in Metallständerbauweise

Wandaufbau $\geq 12\text{cm}$

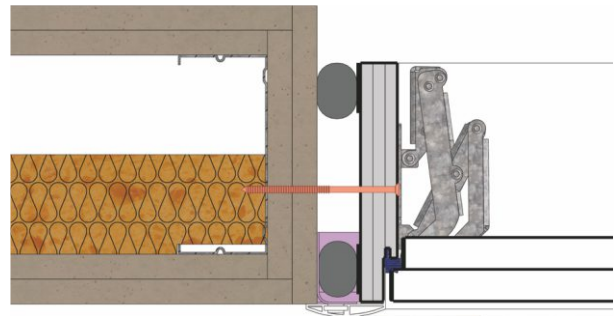

Wandaufbau $< 12\text{cm}$

$B \geq 10\text{ cm}$

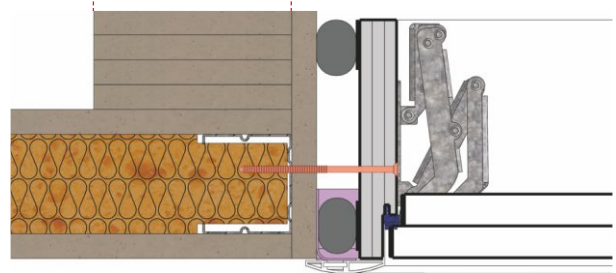

Schachtwand $\geq 12\text{cm}$

Ständerprofil
CW-100-06
UW-100-06

